


TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 97-00

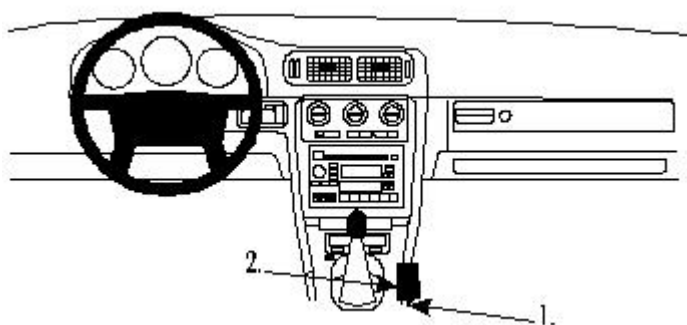

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! 2. Akassza a ProClip alsó, szögletes részét a konzol-keret szegélye alá az 1-es pozícióban! 3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol-keret szegélye mögé a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo C70 97-05 Volvo S70 97-00 Volvo V70 97-00