


# TELEPÍTÉS

## ProClip - Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 04-09

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket!



1. Nyomja a ProClip bal oldalának keskeny végét a résbe a középső konzol-panel és a konzol szegélye között!

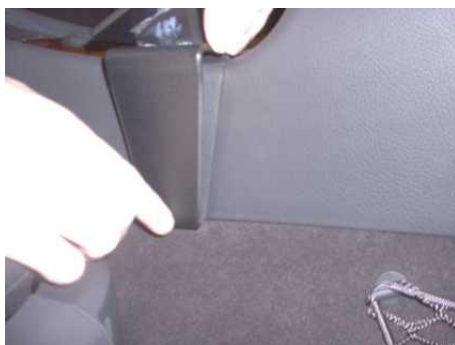

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát a padló irányában úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol pereme alá a padlónál.



3 és



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

|                                                 |                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08 (Európa)     | Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-09 (USA)    | Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09 (Európa) |
| Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 04-09 (USA) | Mercedes Benz E-Class, Coupé 02-09 (Európa) | Mercedes Benz E-Class, Coupé 03-09 (USA)           |
| Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09 (Európa)     | Mercedes Benz E-Class, Coup? 03-09 (USA)    |                                                    |