



TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

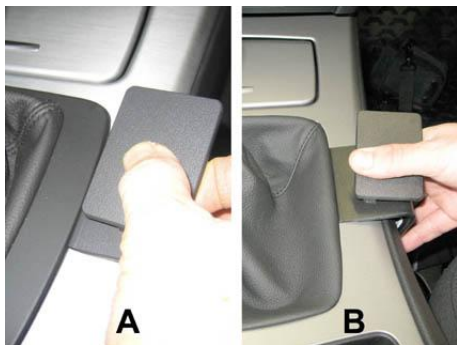

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a sebességváltót körülvevő panel és a konzol között!

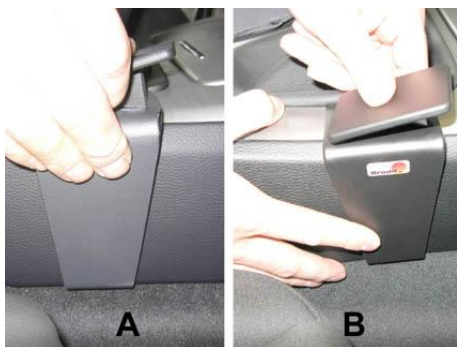

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldali szögletes pereme beakadjon a konzol szegélye alá!



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12