


TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series E36 91-98

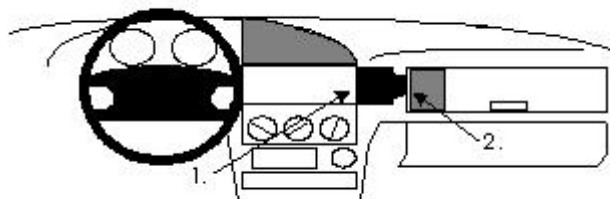

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! 1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! 2. Nyomja a ProClip bal oldali, ragasztócsíkkal ellátott részét az 1-es pozíciónál található részbe! 3. Nyomja a ProClip jobb oldali, barázdált részét a 2-es pozíciónál található részbe!

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 3-series E36 91-98 (Európa)