


TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Astra 92-97

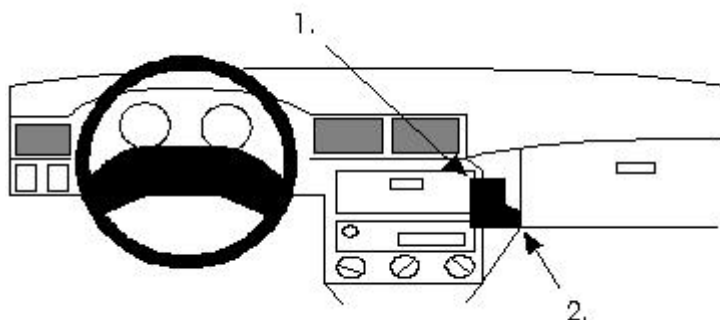

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! 1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Lazítsa meg a 2-es pozícióban található csavart! Tisztítsa meg a felületet az 1-es és a 2-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip mindkét ragasztócsíkjának borítását! 2. Nyomja a ProClip bal oldali részét az 1-es pozíciónál található részbe! Csúsztassa a ProClip-et felfelé! 3. Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részét felfelé a kesztyűtartó pereme mögötti részbe! Csavarja vissza a csavarokat!

Az alábbiakkal kompatibilis

Opel Astra 92-97 (Európa)