


TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 5-series M5 E34 88-95

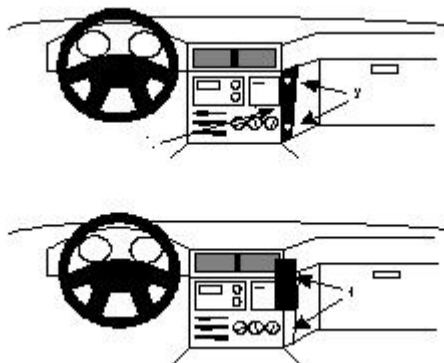

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! 1. Távolítsa el a műanyag részt az 1-es pozíciónál úgy, hogy egyenesen hátrafelé húzza azt, saját maga felé! Távolítsa el a 2-es pozícióban található két csavart! 2. Helyezze a ProClip-et a helyére! Csavarja be a két mellékelt csavart a 3-as pozíciónál!

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 5-series M5 E34 88-95 (Európa) BMW 5-series M5 E34 89-95 (USA)