


TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S40 04-12

Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

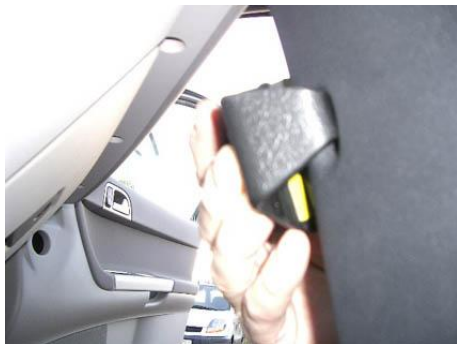

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Akassza a ProClip-et a szabályzó-panel hátoldalán található üregbe a csavarnál!



2. Húzza a ProClip-et jobbra és saját maga felé, majd akassza annak szögletes szegélyét a szabályzó-panel pereme mögé!



3. Akassza a ProClip szögletes szegélyét a szabályzó-panel pereme mögé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo C30 07-15 Volvo C70 06-15 Volvo S40 04-12
Volvo V50 04-12