

TELEPÍTÉS

ProClip - Saab 9-5 06-10


Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé. A ProClip szélének felső sarkának behelyezésével kezdje a műveletet és aztán haladjon lefelé, hogy a szél a részbe menjen. Nyomja a ProClip-et jobbra/előre, hogy annak lekerekített beakadjon a vezérlőpult mögé. Húzza ki a réstágítót.

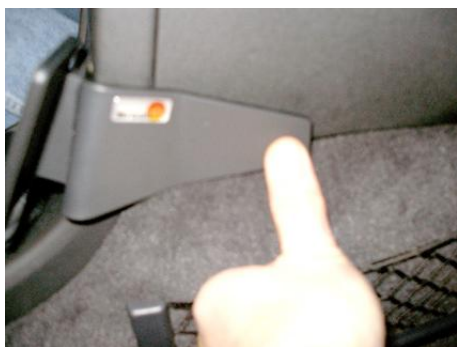

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középső vezérlő konzol felé, amíg a ProClip levékonyított szélé pontosan illeszkedik a részbe és a tapadó felület megragad.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Saab 9-5 06-10