


TELEPÍTÉS

ProClip - Mini Cooper Coupé 11-16

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

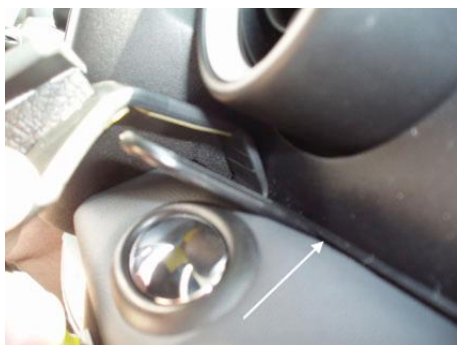

1. Nyissa ki a felső tartót a jobb oldali levegő befúvó mellett. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és a levegő befúvó alatti panel kerete közötti résbe, hogy kitágítsa azt. (Figyelje a nyilat a képen). Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



2. Csúsztassa a ProClipet balra, amíg lehet. Nyissa ki a kesztyűtartót.



3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a műszerfal szélébe a kesztyűtartó mellé. Csupkja be a kesztyűtartót és a felső tartót. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mini Cooper 07-14	Mini Cooper Clubman 08-15	Mini Cooper Convertible 08-16
Mini Cooper Hardtop 11-13 (USA)	Mini One 07-15	Mini Roadster 11-16
Mini Cooper Coupé 11-16	Mini Cooper Coup? 11-16	