


TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 7-series F01, F02 09-15


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a belső kárpitozás és a kijelző kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a fedélzeti computer és annak kerete közé.

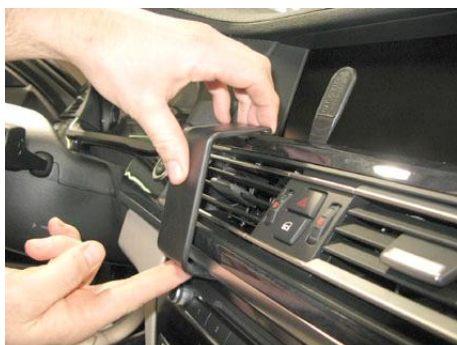

2. Nyomja az alsó részt addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.

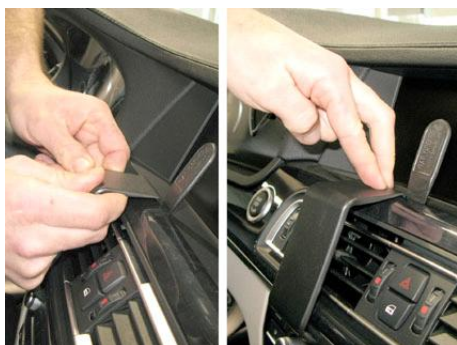

3. A ProClip felső részét akassza be a réstágító által kitágított rés mellé. a ProClip felső részét nyomja lefelé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 7-series F01, F02 09-15