

TELEPÍTÉS

ProClip - Honda Accord Coupé 08-12


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip elején található meghajlított élt körbe, a műszerfal peremének élébe.



2. Helyezze a hüvelykujját a ProClip tetejére. Nyomja erősen, így a ProClip előre fog hajlani és a meghajlított él a ProClip hátoldalán be fog akadni az információs ablakot körülvevő panel éle köré.

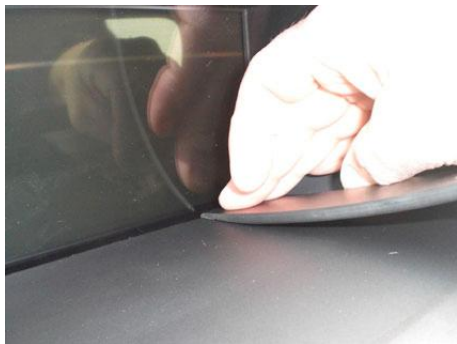

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét az ujjával és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él tényleg beakadt a panel éle köré. A lehető legjobban rögzítse a ragasztószalagot.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Honda Accord Coupé 08-12 Honda Accord Coup? 08-12