

TELEPÍTÉS

ProClip - Kia XCeed 20-23


Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol kerete és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet felfelé és előre, majd akassza a felső élét a középkonzol kerete és a műszerfal felső része közötti részbe.

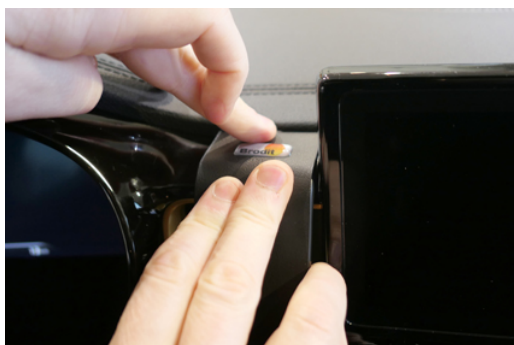

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Kia XCeed 20-23 Kia ProCeed 19-23 Kia Ceed 19-23

Kia XCeed 20-24 Kia ProCeed 19-24 Kia Ceed 19-24