


# TELEPÍTÉS

## ProClip - Skoda Enyaq IV 21-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

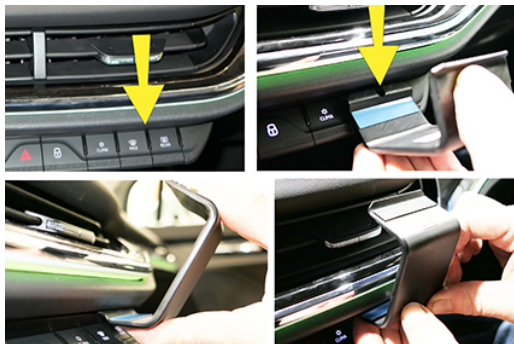

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Keresse meg az első és a második gomb közötti elválasztót (a képen látható nyíl segít). Helyezze a ProClip U-alakú alsó részét pontosan a gombelválasztóra. Nyomja az élét a szegély és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az alsó éle a szegély mögé akadjon.



2.



Nyomja a ProClip felső részét lefelé és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Skoda Enyaq IV 21-23 (Európa) Skoda Enyaq IV 21-24 (Európa)