



TELEPÍTÉS

ProClip - Jeep Grand Wagoneer 22-23

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

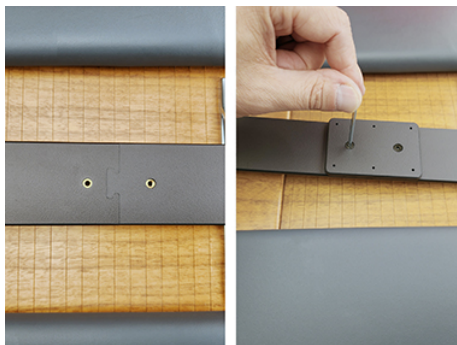

1. Készítse elő a rögzítést a felszereléshez: Helyezze össze a tartó első és hátsó részét. A mellékelt csavarokkal rögzítse a felső lemezt és rögzítse a szakaszokat egymáshoz. A mellékelt alkoholos párnával óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását.

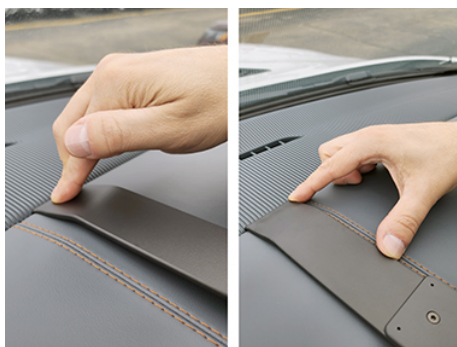

2. Igazítsa a tartó jobbra a bőrréstől. Helyezze a tartó hátsó szélét a bőr és az ablakrács közötti részbe. Csúsztassa a tartót, amíg az a rés bal oldalán nem ül. Nyomja le a tartó hátsó részét, hogy az lépés teljesen a részbe kerüljön.



3. Mindkét kezével húzza előre és lefelé a tartó elejét, és helyezze az első peremet a bőr és a műszerfal felső díszléc közötti részbe. Nyomja be a tartó elejét, hogy az lépés teljesen beilleszkedjen a részbe.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Jeep Grand Wagoneer 22-23 (USA) Jeep Grand Wagoneer 22-24 (USA)