


TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID. Buzz 23-23

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

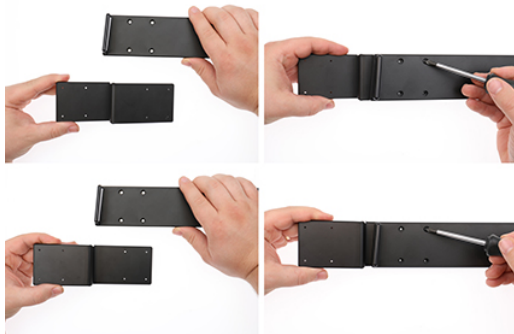

1. Hogyan kell felszerelni a lemezt: A ProClip jobb vagy bal oldalára rögzítheti a mellékelt csavarok segítségével.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a ProClip felszerelésének helyét. Húzza le a ProClip lemezen lévő ragasztószalagos borítást. Nyomja ki kissé a ProClip oldalát.



3. Helyezze a ProClip-et a képernyő fölé, és nyomja lefelé a ProClip-et, amíg a ProClip szögletes része meg nem áll a képernyőn. Nyomja az oldalakat a képernyőhöz.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID. Buzz 23-23 Volkswagen ID. Buzz 23-24