


TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.

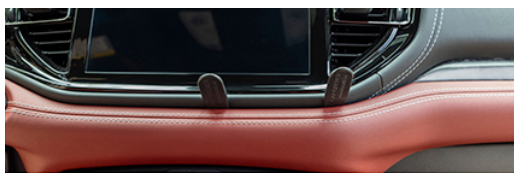

1. A mellékelt résnyitók vékony végeit nyomja be a középső és a felső műszerfalrész közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. Igazítsa a tartó jobb oldalát a képernyő jobb oldalához. 2. Nyomja a tartó felső élének bal sarkát a résnyitók közötti részbe. Dolgozzon át jobbra, amíg a felső él teljesen a részbe nem kerül. Húzza ki a résnyitókat,



2. Nyomja be a résnyitókat a vezérlőpanel és a műszerfal közötti részbe a tartó mindkét oldalán. Húzza lefelé a tartót, ügyeljen arra, hogy az alsó széle ne érintkezzen a műszerfal párnázott részével. Nyomja a tartó alsó szélét a résnyitók közötti részbe.



3. Nyomja felfelé a tartó alsó részét, hogy a pereme teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a résnyitókat.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Dodge Durango 21-24 (USA)