

# TELEPÍTÉS

## ProClip


Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a ProClip-et. 1. rész. J alakú ProClip rögzítés. 2. rész rögzítőlemez.



1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a középkonzol keret alatti részbe, hogy a rést kiszélesítse. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Helyezze az 1. részt, a J alakú ProClip tartót a középkonzol keretén lévő résnyitók közé.

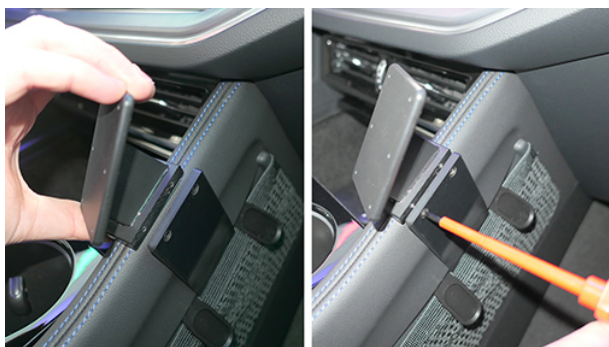

3. Csavarozza a 2. részt a konzol jobb oldalára úgy, hogy a konzol megfelelően és szilárdan a helyén üljön.



4. A ProClip a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volkswagen Touareg 24-24 Volkswagen Touareg 24-25